Mini radio stereo SANGEAN DT-210/L/V
Nr art. 350478

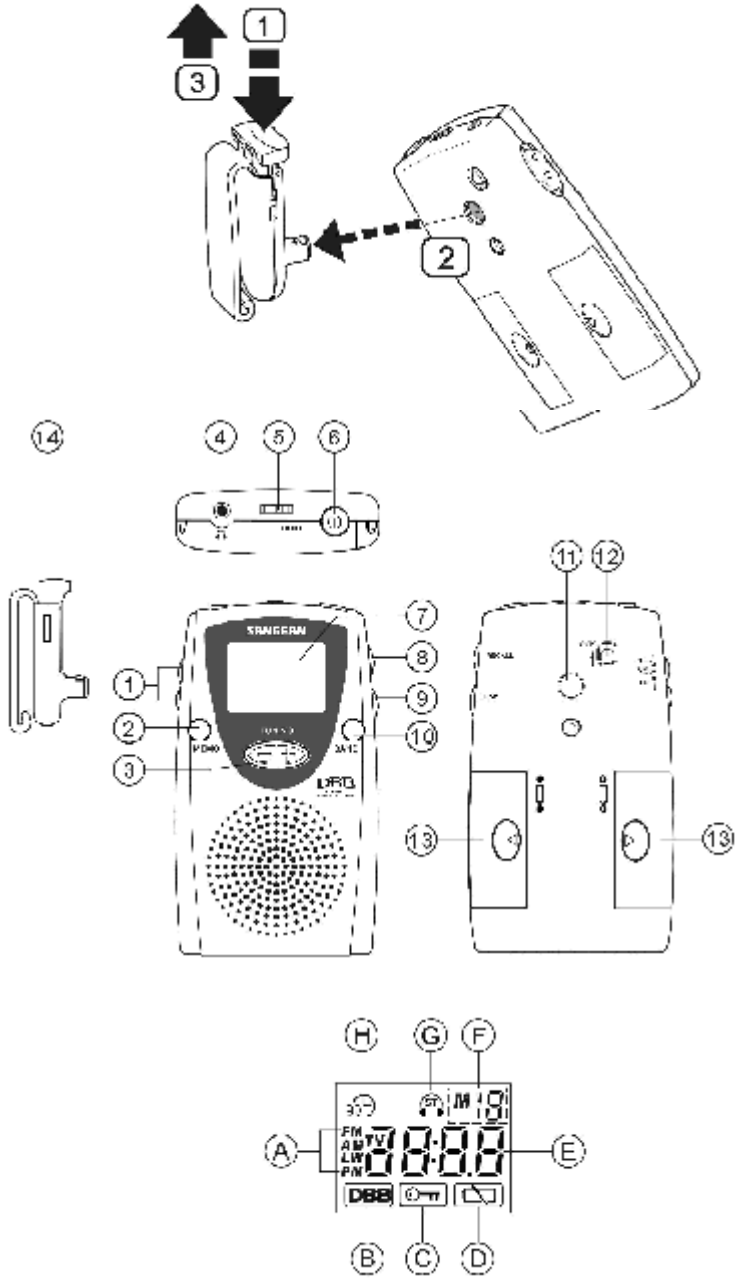

Regulatory i przyciski.

1. Przełącznik Stereo/Mono/Głośnik.
2. Przycisk pamięci.
3. Dostrajanie w górę /w dół.
4. Gniazdo słuchawek.
5. Regulator nagłośnienia.
6. Przełącznik mocy.
7. Wyświetlacz.
8. Przycisk wywołania pamięci.
9. Przełącznik systemu DBB (Deep Bass Boost), wzmacniacz niskotonowy.
10. Przełącznik wyboru zakresu.
11. Uchwyt.
12. Blokada.
13. Pojemnik baterii.
14. Zacisk do paska.

Wyświetlacz.
A. Wskaźnik zakresu.
B. Wskaźnik aktywnego systemu DBB.
C. Wskaźnik blokady klawiatury.
D. Wskaźnik słabych baterii.
E. Wskaźnik częstotliwości.
F. Wstępne ustawienie pamięci.
G. Wskaźnik Stereo.
H. Wskaźnik automatycznego wyłączenia po 90 minutach.

Włożenie baterii.
1. Otworzyć pojemniki baterii na tylniej stronie obudowy. Włożyć po jednej baterii do każdego pojemnika UM-4 (Micro LR03), zwracając uwagę na prawidłowe rozmieszczenie biegunów.
2. Zamknąć pojemniki baterii.

Uwaga: przy wymianie baterii, nowe należy włożyć w przeciągu 3 minut, w przeciwnym razie wszystkie zachowane dane zostaną utracone.

Obsługa radia.
Wyszukiwanie stacji nadawczej.
1. Włączyć urządzenie przyciskiem mocy (6).

Uwaga: urządzenie wyposażone jest w przełącznik czasu, wyłączający automatycznie urządzenie po 90 minutach od aktywacji. Aby wyłączyć powyższą funkcję należy przytrzymać przycisk mocy przez ok. 2 sek. do momentu, aż symbol funkcji zniknie z wyświetlacza.

2. Ustawić odpowiedni zakres przyciskiem wyboru zakresu. Dla zakresu FM i TV (tylko przy modelu DT-210V), podłączyć jako antenę dołączone słuchawki lub antenę drutową. Dla zakresu AM i LW (DT-210L) przekręcić odbiornik do momentu uzyskania najlepszego odbioru.
3. Przytrzymać przycisk dostrajania w górę/w dół (3), do momentu, aż wskaźnik częstotliwość zacznie zmieniać się. Przycisk zwolnić.
4. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji w ustawionym zakresie. Przy każdej odnalezionej stacji o odpowiedni silnym sygnale proces zostanie zatrzymany. Przełącznikiem nagłośnienia ustawić odpowiednią głośność.

Manualne dostrajanie.
1.Włączyć urządzenie przyciskiem mocy (6).
2. Ustawić odpowiedni zakres przyciskiem wyboru zakresu. Dla zakresu FM i TV (tylko przy modelu DT-210V), podłączyć jako antenę dołączone słuchawki lub antenę drutową. Dla zakresu AM i LW (DT-210L) przekręcić odbiornik do momentu uzyskania najlepszego odbioru.
3. Przytrzymać przycisk dostrajania w górę/w dół (3), do momentu, aż wskaźnik częstotliwość zacznie zmieniać się. Przełącznikiem nagłośnienia ustawić odpowiednią głośność.

Zaprogramowanie stacji.
Model DT-210 umożliwia zapamiętanie do 15 stacji w paśmie FM i do 10 stacji- w AM. W modelu DT-210V można zaprogramować 10 stacji w pasmach AM/FM/TV, taką samą liczbę stacji można zachować w pasmach AM/FM/L w modelu DT-210L.
1. Jedną z powyżej przedstawionych metod ustawić pożądaną stację.
2. Nacisnąć przycisk pamięci (MEMO), aby ustawiona stacja została zachowana. Na wyświetlaczu będzie pulsował symbol M i numer zalecanego miejsca pamięci. Aby potwierdzić ustawienie nacisnąć ponownie przycisk pamięci (MEMO). Przy pulsującym symbolu i miejscu pamięci istnieje możliwość zmiany miejsca pamięci. Nacisnąć ponownie przycisk pamięci (MEMO), aby ustawienie potwierdzić.

Wywołanie zaprogramowanej stacji nadawczej..
1. Włączyć odbiornik.
2. Aby wywołać pożądaną, zaprogramowaną stację, nacisnąć przycisk wywołania (RECALL) i przycisk dostrajania. Na wyświetlaczu wskazany zostanie pulsujący numer zaprogramowanej stacji.
3. Po odnalezieniu pożądanej stacji, ponownie nacisnąć przycisk wywołania (RECALL0.

Blokada.
Przycisk blokady umieszczony jest na tylniej stronie urządzenia i służy do zapobiegania niepożądanemu przestawieniu odbiornika.

1. Przełącznik blokady ustawić na górnej pozycji. Na wyświetlaczu wskazany zostanie symbol klucza. Wszystkie przyciski odbiornika zostaną zablokowane. Aby dezaktywować blokadę przestawić przełącznik na pozycję dolną. Symbol klucza zniknie z wyświetlacza.

Słuchawki i antena.
Przy odbiorze pasma FM podłączone słuchawki spełniają również funkcję anteny. Aby włączyć głośnik należy podłączyć dołączoną antenę do gniazda słuchawek i ustawić przełącznik ST/MO/SP na pozycji SP (głośnik).

ST/MO/SP (Stereo/Mono/głośnik).

1. Aby słuchać radia poprzez głośnik należy ustawić przełącznik na pozycji głośnika. Jednocześnie podłączyć antenę do gniazda słuchawek, aby zapewnić optymalny odbiór FM.
2. Aby odbierać programy radiowy FM należy podłączyć dołączone słuchawki do odpowiedniego gniazda i ustawić przełącznik ST/MO/SP na pozycji ST (Stereo). Na wyświetlaczu pojawi się symbol Stereo. Jeżeli sygnał jest zbyt słaby, mogą wystąpić zakłócenia odbioru, należy wówczas ustawić przełącznik ST/MO/SP na pozycji MO (Mono). Symbol Stereo zniknie z wyświetlacza.

Zmiana przedziałów dostrajania w zakresie AM (tylko w modelu DT-210/V, nie w wersji LW).
W Europie i innych częściach świata przedziały dostrajania w AM wynoszą 9 kHz, w Ameryce – 10 kHz.
Zmiany przedziału dostrajania z 10 kHz na 9 kHz dokonać w następujący sposób:
Nacisnąć na przycisk dostrajania w dół, a następnie na przycisk mocy, włączający odbiornik. Urządzenie zmieni przedział w zakresie AM na 9 kHz.
Zmiany przedziału dostrajania z 9 kHz na 10 kHz dokonać w następujący sposób:
Nacisnąć na przycisk dostrajania w górę, a następnie na przycisk mocy, włączający odbiornik.
Urządzenie zmieni przedział w zakresie AM na 10 kHz.

Przycisk DBB (Deep Bass Boost)
Przy aktywnej funkcji DBB, nastąpi wzmocnienie niskich tonów. Na wyświetlaczu wskazany zostanie symbol DBB. Ponowne naciśnięcie przycisku DBB spowoduje dezaktywację funkcji.
Uwaga:
System DBB powinien być aktywowany wyłącznie przy zastosowaniu słuchawek.

Dane techniczne:

Zasilanie:	2 baterie Micro LR03 (UM-4).
Moc:	100 MW (10% łącznego współczynnika zniekształceń nieliniowych 1 kHz)
Wtyk słuchawek:	3,5 mm Stereo 32 Ohm.
Zakres częstotliwości:	
	FM 87.50 – 108 MHz
	AM 522-1629 kHz (DT-210/L)
	520-1710 kHz (DT-210V)
	LW 153- 279 kHz (DT-210L)
	TV 2- 13 CH (DT-210V)

Czas użytkowania baterii:
Przy bateriach alkalicznych, ok. 24 godzin (przy zastosowaniu głośnika)
Przy bateriach alkalicznych, ok. 32 godzin (przy zastosowaniu słuchawek)